

Carrier s.a.



Subsidiary of Carrier
Corporation


06B

Semi-hermetic Compressor

Compresseur Semi-hermétique

Spare parts

Pièces détachées

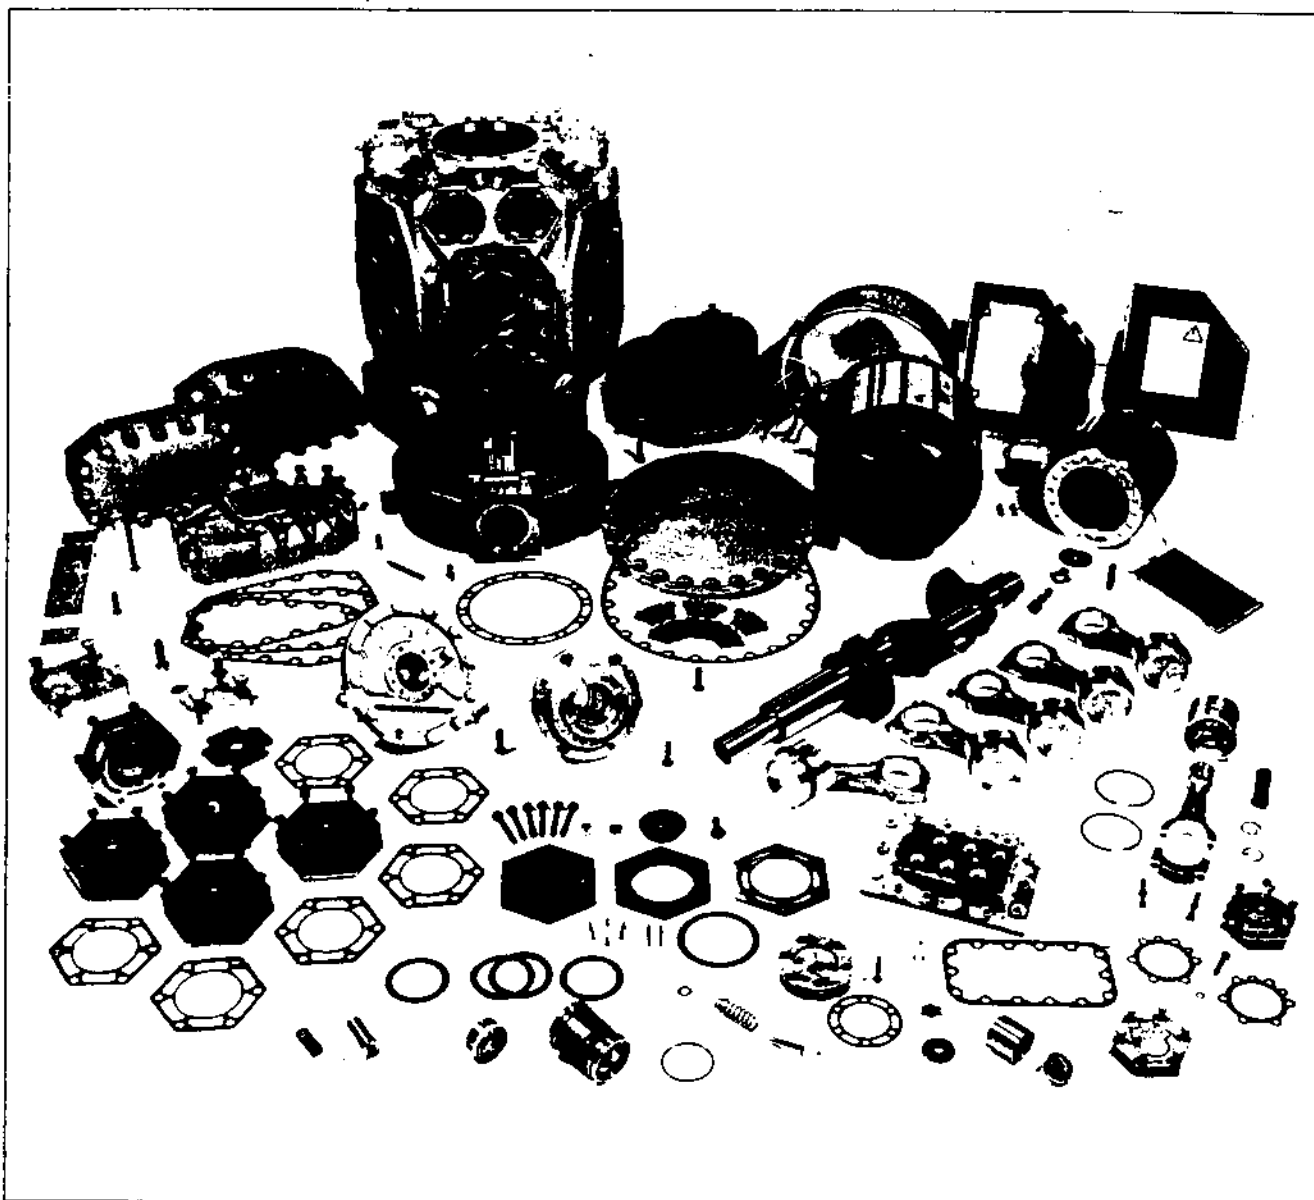

QUALITY ASSURANCE



ASSOCIATION
FRANÇAISE POUR
L'ASSURANCE DE
LA QUALITÉ



APPROVALS
BS 5750 Part 1
NFX 50131
ISO 9001

CONTENTS

TABLE DES MATIERES

	page		page
INTRODUCTION	3	• VALVE PLATE ASS'Y	15
		<i>Kit plaque à clapets</i>	
REFERENCE SIGNIFICANCE CHART	4	• SUCTION CHECK VALVE ASS'Y	15
<i>Tableau de signifiacnce référence compresseur</i>		<i>Kit clapet aspiration</i>	
• REPLACEMENT COMPRESSOR GROUP	5	• DISCHARGE CHECK VALVE ASS'Y	15
<i>Groupe compresseurs de remplacement ou échange standard</i>		<i>Kit clapet refoulement</i>	
• EQUIPMENT SUPPLY LIMITATIONS	5	• TERMINAL PLATE • TERMINAL BOX GROUP	16
<i>Limites de fournitures</i>		<i>Groupe plaque et boîte à bornes</i>	
• NEW REMANUFACTURED COMPRESSORS	5	• TERMINAL PLATE ASS'Y	16
<i>Compresseurs échange standard rénovés</i>		<i>Kit plaque à bornes</i>	
• MOTOR GROUP ENVIRONMENT	6	• TERMINAL BOX ASS'Y	16
<i>Environnement groupe moteur</i>		<i>Kit boîte à bornes</i>	
REPLACEMENT COMPRESSORS WITH VOLTAGES	6	• POWER TERMINALS, SENSOR TERMINALS,	16
<i>Moteurs échange standard, tensions</i>		TERMINAL INSULATION	
• 06B 257 / 06B 267 / 06B 277 MOTOR SUB ASSEMBLY	6	<i>Bornes puissances, bornes sensors, isolant bornes</i>	
<i>Sous ensemble moteur 06B 257 / 06B 267 / 06B 277</i>		• ELECTRICAL COMPONENTS GROUP	18
• CRANKCASE AND COVERING GROUP	8	<i>Groupe des composants électriques</i>	
<i>Groupe carter et habillage</i>		• CRANKCASE HEATER	18
• Screws, plugs, oil filter, oil sightglass etc... ..	8	<i>Réchauffeur de carter</i>	
<i>Visserie, bouchons, filtre, voyant d'huile</i>		• KRIWAN MODULE, DISCHARGE GAS SENSOR	18
• SAFETY VALVE ASS'Y	10	<i>Module KRIWAN, sonde gaz chaud</i>	
<i>Ensemble soupape de sécurité</i>		• ACCESSORY GROUP	20
• PUMP ASS'Y	10	<i>Groupe accessoires</i>	
<i>Ensemble pompe</i>		• DISCHARGE VALVE ASS'Y	20
• PUMP END BEARING ASS'Y	10	<i>Ensemble vanne de refoulement</i>	
<i>Ensemble palier côté pompe</i>		• SUCTION VALVE ASS'Y	20
PUMP COVER ASS'Y	10	<i>Ensemble vanne d'aspiration</i>	
<i>Ensemble couvercle pompe</i>		• DISCHARGE FLANGE ASS'Y	20
• GASKET ASS'Y	11	<i>Ensemble flasque de refoulement</i>	
<i>Kit joints</i>		• SUCTION FLANGE ASS'Y	20
• DRIVE DRAIN GROUP	12	<i>Ensemble flasque d'aspiration</i>	
<i>Groupe embiellage/vilbrequin</i>		• UNLOADER ASS'Y	22
• CRANKSHAFT ASS'Y	12	<i>Ensemble réduction de puissance</i>	
<i>Ensemble vilbrequin 06 B 257/267/277</i>		• OIL PRESSURE SAFETY SWITCH	23
• 06B 257/267/277 CONNECTING ROD ASS'Y	12	<i>Pressostat de sécurité de pression d'huile</i>	
<i>Ensemble bielle 06B 257/267/277</i>		• OIL EQUALISATION ACCESSORY FOR 2 CP	23
• PISTON ASS'Y	12	<i>Accessoire égalisation d'huile pour 2 compresseurs</i>	
<i>Ensemble piston</i>		• SUSPENSION GROUP	24
• RING ASS'Y	12	<i>Groupe suspension</i>	
<i>Ensemble segments</i>		• SPACER ASS'Y	24
• VALVE PLATES GROUP	14	<i>Ensemble entretoise</i>	
<i>Groupe plaque à clapets</i>		• SUNDRY ITEMS	25
		<i>Divers</i>	
		• ORDER FORM	26
		<i>Bordereau de commande</i>	

INTRODUCTION

This catalogue presents the most commonly used replacement parts for the 06B semi-hermetic compressor.

You should distinguish new replacement compressors from those that are remanufactured. In effect, new replacement compressors are built with new parts, whereas remanufactured compressors consist of some remanufactured parts which are recycled.

In the catalogue you will discover a code for the interchangeability mode concerning the modifications to come.

Complete "Accessory packages" are not normally stocked or supplied by the Parts Centre (refer to Finished Product Price Pages).

Ce catalogue présente les principales pièces détachées du compresseur semi-hermétique 06B.

Il faut distinguer les compresseurs échange standard des compresseurs échange standard rénovés. En effet, le compresseur échange standard neuf est constitué de pièces de production neuves tandis que le compresseur échange standard rénové est constitué en partie de pièces remises en état et recyclées.

Nous avons intégré dans ce catalogue un code pour le mode d'interchangeabilité concernant les modifications à venir.

Les "Kits d'accessoires" ne sont pas habituellement tenus en stock ni distribués par le Centre des Pièces détachées de Carrier S.A. (Veuillez consulter les listes de prix Produits Finis).

ITEM	CODE	DESCRIPTION DESIGNATION	PART NUMBER REFERENCE	MODE INT g	1ST MODIFIED SERIAL NUMBER	257	267	277
		↓ Description of the components Description des composants			↓ Quantity required for each model of compressor Quantité nécessaire par modèle			
		↓ The following letter designations in the code column indicate : Les indicatifs suivants dans la colonne des codes signifient : NI : Not indicated / Non repérée NSS : Not sold separately / Non vendu séparément AP : Accessory package / Jeu de plusieurs pièces NS : Not stocked / Non stocké			↓ Stands for the first modified compressor 1 ^{er} numéro de série du compresseur comportant la pièce modifiée			
		↓ Indicates that the part is illustrated Indique que la pièce est illustrée			↓ Here are the possible combinations : Diverses possibilités : 1 - New part can be used instead of old one La nouvelle pièce peut-être utilisée à la place de l'ancienne pièce 2 - New part cannot be used instead of old one La nouvelle pièce ne peut pas être utilisée à la place de l'ancienne pièce 3 - Old part can be used instead of New one L'ancienne pièce peut-être utilisée à la place de la nouvelle pièce 4 - Old part cannot be used instead of New one L'ancienne pièce ne peut pas être utilisée à la place de la nouvelle pièce 5 - New part can replace old part with modification (refer to bulletin) La nouvelle pièce peut remplacer l'ancienne avec adaptation (bulletin pour le mode d'interchangeabilité)			
					↓ Part numbers which appear in heavy types are order part numbers Les références qui apparaissent en caractères gras sont des références de commande			

ORDERING INSTRUCTIONS

- All orders and enquiries should include the complete model and serial number of the unit on which the parts are to be used, and the part number and description of each part (see order form).
- Customers should forward orders to their local Carrier agent for handling through the :

PARTS CENTRE

COMMENT PASSER VOS COMMANDES

- Lors de vos commandes ou de vos demandes de renseignements, indiquez le numéro du modèle et le numéro de série du compresseur 06B sur lequel les pièces seront utilisées ainsi que la référence et la désignation de chaque pièce (voir bordereau de commande).
- Les clients doivent adresser leurs commandes à l'agence Carrier la plus proche pour traitement par le :

CENTRE PIECES DETACHEES

300, rue des Prés Seigneurs
LA BOISSE
01120 MONTLUEL

REFERENCE SIGNIFIANCE CHART TABLEAU DE SIGNIFIANCE référence compresseur

DESIGNATION / DESIGNATION		0 6 B A -		2 7 7 -		6 0 0 -		E E -		-	
POSITION / POSITION		1 2 3		4 5 6		7 8 9		10 11 12		13 14 15	
CHARACTER / CARACTERE		N N A		A A N		N N N		A A A		X X X	
TYPE COMPRESSEUR		0 6 B A		2 7 7		6 0 0		E E		-	
VARIANTS / VARIANTES		N N A		A A N		N N N		A A A		X X X	
MOTOR APPLICATIONS		N N A		A A N		N N N		A A A		X X X	
STROKE COURSE		N N A		A A N		N N N		A A A		X X X	
CRSR SPECIAL		N N A		A A N		N N N		A A A		X X X	
ELECTRICAL CHARG		N N A		A A N		N N N		A A A		X X X	
MODEL CHANG		N N A		A A N		N N N		A A A		X X X	
PACKING		N N A		A A N		N N N		A A A		X X X	
OIL OPTIONS & PAINT		N N A		A A N		N N N		A A A		X X X	
CODE		N N A		A A N		N N N		A A A		X X X	

POSITION 1-3	
06B	SEMI-HERMETIC COMPRESSOR
Compresseur semi-hermétique 06B	

POSITION 4	
UNLOADER	STD or SERVICE REPL
REDUC. DE PUISSANCE	STANDARD DU SERVICE
N/NB	TYPE
A	0
B	1
C	2
X	SERVICE

APPLICATION	
AC (MC)	REP / Remp. 06BA, B, C, M
AC (MC)	
AC (MC)	
AC (MC)	

POSITION 6	
MOTOR APPLICATION / APPLICATION MOTEUR	Nominal power / Puissance nominale
2	

POSITION 7-8	
STROKE in mm / COURSE EN mm	
57	
67	
77	

POSITION 10	
COMPRESSOR / COMPRESSEUR	REBUILT / Remanufacturé
R	

POSITION 11	
COMPRESSOR / COMPRESSEUR	Standard / Standard
1	

POSITION 12	
50Hz	60Hz
1	3 - 500V
5	3 - 230V
6	3 - 400V
7	3 - 660V
8	3 - 230V
9	3 - 346V

POSITION 13	
MODEL EVOLUTION / EVOLUTION MODELES	Position 13 (if pos. 4 = A, B or C) / Position 13 (si pos. 4 = A, B ou C)
0	Basic Model (after revision) / Modèle de base (après révision)
1	Position 13 (if pos. 4 = X) / Position 13 (si pos. 4 = X)
2	Service CP. EVOLUTION / EVOLUTION CP. SERVICE
3	Rebuilt CP. (see pos. 10) / Co remanufacturé (voir position 10)
4	New Compressor / Compresseur neuf

POSITION 14	
PACKING / EMBALLAGE	Position 14 / POSITION 14
0	No packing / Sans emballage
1	Single, no valves / Unitaire sans vannes
2	In twos, no valves / Par 2 sans vannes
3	Single, with valves / Unitaire avec vannes
4	In twos, with valves / Par 2 avec vannes
5	On pallets, w/o valves / Palettes sans vannes
7	On pallets, w/ valves / Palettes avec vannes
9	Multipack / Multi pack

POSITION 15	
OIL AND PAINT / HUILE ET PEINTURE	Position 15 / POSITION 15
PP 33 02 E (Miner) / Carrier green / Vert Carrier	
PP 33 02 E (Miner) / Grey (Ral 9007) / Gris	
PP 33 02 E (Miner) / Grey (Ral 7035) / Gris	
PP 47 02 E (Syn) / Carrier green / Vert Carrier	
PP 47 02 E (Syn) / Grey (Ral 9007) / Gris	
PP 47 02 E (Syn) / Grey (Ral 7035) / Gris	
OEM or special Cp.	Semi finished / Semi fin
Y	Comp. spécial ou OEM (1)
	Finished / Fin

POSITION 16-19	
Factory internal usage	Position 16-19 / POSITION 16-19
Utilisation interne usine	

Note:
1- Position 13 and 14, if X or Y in position 15, sequential number from 01 to 49 given to special compressor or a number from 50 to 93 for OEM compressors.
2- AC (MC): Air conditioning duty, High condensing temp.
AC (MC): Air conditioning duty, Medium condensing temp.

Note:
1- Position 13 et 14, si X ou Y en position 15, prise de numéros séquentiels de 01 à 49 pour les compresseurs spéciaux, et de 50 à 93 pour les compresseurs OEM.
2- AC (MC): Air conditionné, haute condensation
AC (MC): Air conditionné, moyenne condensation

REPLACEMENT COMPRESSOR GROUP
GROUPE COMPRESSEURS DE REMPLACEMENT OU ECHANGE STANDARD

ITEM	CODE	DESCRIPTION DESIGNATION	PART NUMBER REFERENCE	MODE INT g	1ST MODIFIED SERIAL NUMBER	257	267	277
NI		New replacement compressors 400-3-50 / 460-3-60 Compresseurs échange standard neufs	06BX-257-621A-EE- 06BX-267-621A-EE- 06BX-277-621A-EE-			1	1	1

ITEM	CODE	DESCRIPTION DESIGNATION	PART NUMBER REFERENCE	MODE INT g	1ST MODIFIED SERIAL NUMBER	257	267	277
NI		New remanufactured compressors 400-3-50 / 460-3-60 Compresseurs échange standard rénovés	06BX-257-R-601A-EE- 06BX-267-R-601A-EE- 06BX-277-R-601A-EE-			1	1	1

Equipment supply limitations

Bare compressor without valve
without terminal box
without crankcase heater
with discharge gas sensor

Grey paint (RAL 9007)
Unit domestic packing
Mineral oil charge (PP 33-2)

For other voltages the number 6 comes in 12th position in the significance chart.

500-3-50 / 575-3-60 1
230-3-60 / 5
660-3-50 / 7
230-3-50 / 8
346-3-50 / 380-3-60 9

Other possible colours upon request (position 15)
See differences from the significance chart number
Carrier green
Pale grey (RAL 7035)

Limites de fournitures

Compresseur nu sans vanne
sans boîte à bornes
sans réchauffeur de carter
avec sonde gaz de refoulement

Peinture grise (RAL 9007)
Emballage domestique unitaire
Charge en huile minérale (PP 33-2)

Pour les autres tensions le chiffre 6 en 12^{ème} position sur le plan de signification.

500-3-50 / 575-3-60 1
230-3-60 / 5
660-3-50 / 7
230-3-50 / 8
346-3-50 / 380-3-60 9

Autres couleurs possibles à la demande (position 15)
Voir variantes du n° du plan de signification
Vert Carrier
Gris clair (RAL 7035)

MOTOR GROUP GROUPE MOTEUR

For other voltages, the number 6 in 12th position becomes :

500-3-50 / 575-3-60 1
230-3-60 / 5
660-3-50 / 7
230-3-60 / 8
346-3-50 / 380-3-60 9

Pour les autres tensions, le chiffre 6 en 12^{ème} position devient :



500-3-50 / 575-3-60 1
230-3-60 / 5
660-3-50 / 7
230-3-60 / 8
346-3-50 / 380-3-60 9

Such motors with special voltages are not kept in stock.

Les moteurs avec leurs tensions spéciales ne sont pas stockés.

ITEM	CODE	DESCRIPTION DESIGNATION	PART NUMBER REFERENCE	MODE INT g	1ST MODIFIED SERIAL NUMBER	257	267	277
	NI	Replacement motor package 400-3-50 / 460-3-60 Moteur de remplacement	06BP-650-604-EE-			1		
1	NSS	1 Rotor	06BQ-450-002-EE-					
2	NSS	1 Stator 700V	06BQ-450-603-EE-					
3	NS	1 Rotor screw Vis rotor	06BA-500-171-EE-A					
4	NS	1 Rotor key Clavette rotor	06BA-500-201-EE-A					
	NI	Replacement motor package 400-3-50 / 460-3-60 Moteur de remplacement	06BP-660-604-EE-				1	
1	NSS	1 Rotor	06BQ-460-002-EE-					
2	NSS	1 Stator 60 CV	06BQ-460-603-EE-					
3	NS	1 Rotor screw Vis rotor	06BA-500-171-EE-A					
4	NS	1 Rotor key Clavette rotor	06BA-500-201-EE-A					
	NI	Replacement motor package 400-3-50 / 460-3-60 Moteur de remplacement	06BP-670-614-EE-		06BP 670-624 EE			1
1	NSS	1 Rotor	06BQ-470-012-EE-					
2	NSS	1 Stator 700V	06BQ-470-613-EE-					
3	NS	1 Rotor screw Vis rotor	06BA-500-792-EE-					
4	NS	1 Rotor key Clavette rotor	06BA-500-872-EE-					
		Parts common to each replacement motor Pièces communes à chaque moteur de remplacement						
5	NS	1 Rotor washer Rondelle rotor	06BA-500-101-EE-					
6	NS	1 Rotor screw Frein vis rotor	06BA-500-091-EE-					
7	NS	1 Stator key Clavette stator	06BA-500-061-EE-A					
8	NS	1 Lateral stator roll pin Goupille stator latérale	06BA-500-291-EE-					
9	NS	1 Positioning roll pin Goupille de positionnement	06BA-500-271-EE-					
10	NS	1 Motor cover gasket Joint couvercle moteur	06BA-500-172-EE-					
11	NS	1 Terminal plate gasket Joint plaque à bornes	06BA-500-132-EE-					

MOTOR
MOTEUR

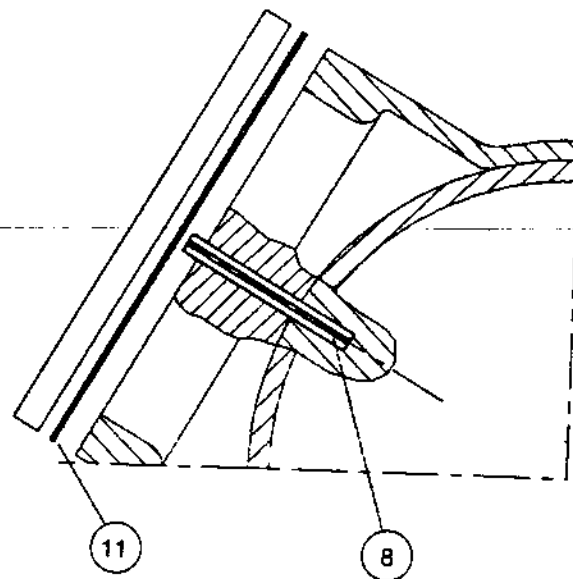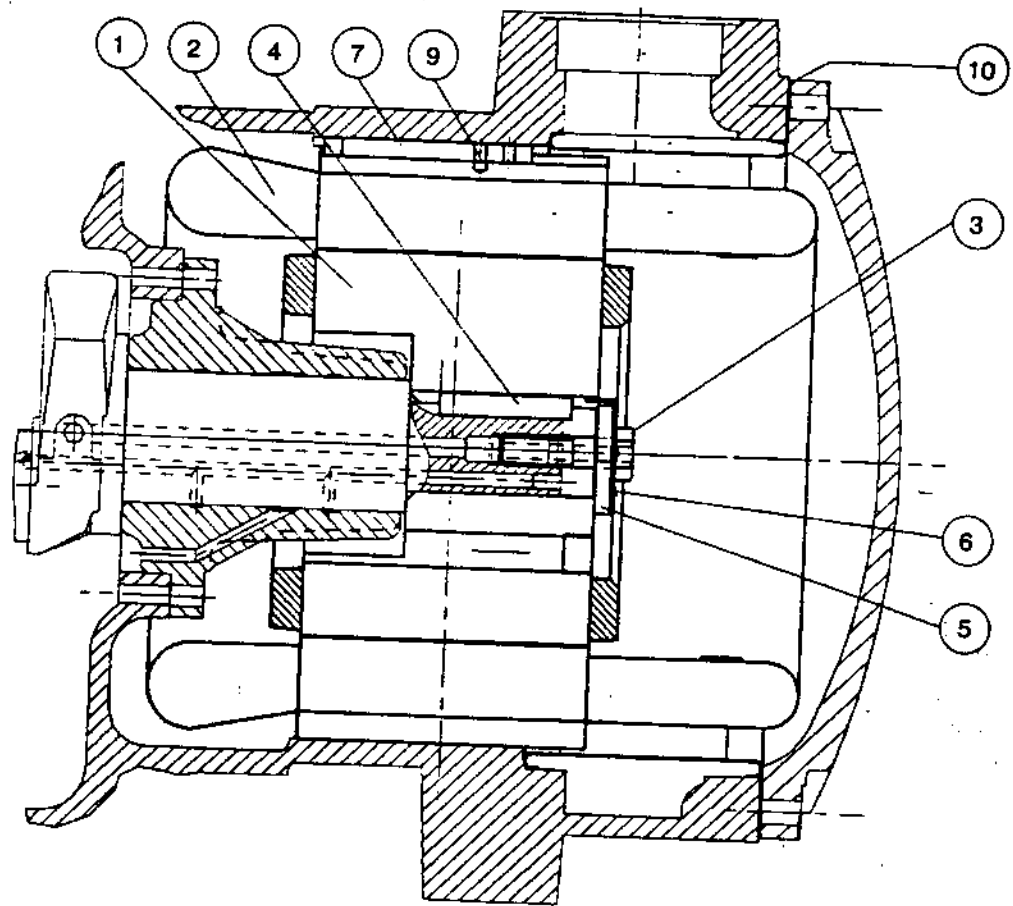


**CRANKCASE AND COVERING GROUP
GROUPE CARTER ET HABILLAGE**

ITEM	CODE	DESCRIPTION DESIGNATION	PART NUMBER REFERENCE	MODE INT g	1ST MODIFIED SERIAL NUMBER	257	267	277
NI	NS	M6x20 screw (oil sightglass) <i>Vis M6x20 (voyant d'huile)</i>	-AA-12BB-200-EE-			6	6	6
NI	NS	M10x40 screw (main bearing) <i>Vis M10x40 (palier central)</i>	-AA-12BB-268-EE-			6	6	6
NI	NS	M10x40 screw (sump bottom) <i>Vis M10x40 (fixation fond carter)</i>	-AA-12BB-268-EE-			22	22	22
NI	NS	M12x40 screw (bottom fixing) <i>Vis M12x40 (fixation pied)</i>	-AA-12BB-299-EE-			3	3	3
NI	NS	M12x40 screw (pump bearing) <i>Vis M12x40 (fixation palier pompe)</i>	-AA-12BB-299-EE-			12	12	12
NI	NS	M12x40 screw (motor cover) <i>Vis M12x40 (fixation couvercle moteur)</i>	-AA-12BB-299-EE-			24	24	24
NI	NS	M12x100 screw (cylinder head screw) <i>Vis M12x100 (vis de culasse)</i>	-AA-12BB-304-EE-			48	48	48
NI	NS	M8x40 screw (pump cover screw) <i>Vis M8x40 (vis de couvercle pompe)</i>	-AA-12BB-237-EE-			6	6	6
NI	NS	M8x40 screw (unloader cover screw) <i>Vis M8x40 (vis de couvercle red. puissance)</i>	-AA-12BB-237-EE-			12	12	12
NI	NS	M16x50 screw (valve screw) <i>Vis M16x50 (vis de valve)</i>	-AA-12BB-363-EE-			8	8	8
NI	NS	Locking screw (valve plate screw) <i>Vis auto freine (vis de plaque à clapet)</i>	06BA-500-311-EE-			36	36	36
NI	NS	M12x20 screw (pump bearing plug screw) <i>Vis M12x20 (vis bouchon de palier pompe)</i>	06BA-500-601-EE-			2	2	2
NI	NS	M10x30 screw (terminal plate fixing screw) <i>Vis M10x30 (vis fixation plaque à bornes)</i>	-AA-12BC-268-EE-			6	6	6
NI	NS	M8x20 screw (screw fixing foundry plug) <i>Vis M8x20 (vis fixation couvercle noyau de fonderie)</i>	06BA-500-611-EE-			14	14	14
NI	NS	M14x18 screw (Kriwan module fixing screw) <i>Vis M14x18 (vis fixation module Kriwan)</i>	-AB-12AB-086-EE-			2	2	2
NI	NS	Washer (terminal plate) <i>Rondelle</i>	-AH-12AA-003-EE-			14	14	14
NI	NS	M8x12 screw (crankshaft screw) <i>Vis M8x12 (vis vilebrequin)</i>	06BA-500-451-EE-			1	1	1
NI	NS	M8x55 screw (connecting rod screw) <i>Vis M8x55 (vis de bielle)</i>	06BA-500-341-EE-			12	12	12
NI	NS	M6x10 screw (terminal plate screw) <i>Vis M6x10 (vis plaque à bornes)</i>	06BA-500-431-EE-			12	12	12
NI	NS	Washer (oil sight glass) <i>Rondelle (voyant d'huile)</i>	-AI-12AA-003-EE-			6	6	6
NI	NS	Washer (module fixing) <i>Rondelles (fixation module)</i>	-AK-12AA-004-EE-			2	2	2
NI	NS	Washer (module fixing) <i>Ecrans (fixation module)</i>	-AS-12AA-007-EE-			2	2	2
NI	NS	Check valve plate nut <i>Ecras plaque à clapet</i>	06BA-500-251-EE-			1	1	1
NI	NS	Unloader cap screw (3 per unloader) <i>Vis fixation tête de réduction (3 par réduction)</i>	-AB-44AA-168-E-			6	6	6
NI	NS	Screw (check valve plate) <i>Vis (plaque à clapet)</i>	06BA-500-241-EE-A			6	6	6
NI	NS	Rotor screw <i>Vis rotor</i>	06BA-500-171-EE-A			1	1	
NI	NS	Rotor screw <i>Vis rotor</i>	06BA-500-792-EE-					1
NI	NS	Internal orifice <i>Orifice de paroi interne</i>	06BA-500-121-EE-			1	1	1
NI	NS	3/8 NPT plug <i>Bouchon 3/8 NPT</i>	-UD-12AB-002-EE-			2	2	2
NI	NS	1/4 NPT plug <i>Bouchon 1/4 NPT</i>	-UD-12AB-001-EE-			9	9	9
NI	NS	1/8 NPT plug <i>Bouchon 1/8 NPT</i>	-UD-12AA-003-EE-			1	1	1
NI	NS	1/4 NPT pump cover plug - Allen socket <i>Bouchon couvercle pompe 1/4 NPT - 6 pans creux</i>	-CA-64AT-051-C-			1	1	1

**CRANKCASE AND COVERING GROUP
GROUPE CARTER ET HABILLAGE**

ITEM	CODE	DESCRIPTION DESIGNATION	PART NUMBER REFERENCE	MODE INT g	1ST MODIFIED SERIAL NUMBER	257	267	277
NI		Crankcase * Carter nu	06BA-500-013-EE-			1	1	1
NI		Oil pipe Tube d'huile	06BA-500-111-EE-			1	1	1
1		Oil sightglass Voyant d'huile	-KM-39BN-010-EE-			2	2	2
NI		Suction filter Filtre aspiration	06BA-400-072-EE-			1	1	1
NI		Oil filter Filtre à huile	06BA-400-082-EE-			1	1	1
NI		Main bearing Palier central	06BA-400-133-EE-			1	1	1
2		Motor cover Couvercle moteur	06BA-500-113-EE-			1	1	1
3		Compressor foot Pied compresseur	06BA-500-082-EE-			1	1	1
4		Sump bottom cover Fond de carter	06BA-500-083-EE-			1	1	1
5		Lateral cylinder head Culasse latérale	06BA-500-053-EE-			2	2	2
6		Central cylinder head Culasse centrale	06BA-500-073-EE-			1	1	1
7		Foundry plug cover Bouchon noyau de fondene	06BA-500-571-EE-			2	2	2
8		Unloader suction pad Plaque fermeture de réduction de puissance	06BA-500-212-EE-			0&2	0&2	0&2
9	NS	Discharge orifice valve pad Plaque obturation orifice de refoulement	-G-60-1702-E-			1	1	1
10	NS	Suction orifice valve pad Plaque obturation orifice d'aspiration	06BA-500-181-EE-			1	1	1

* The crankcase is not available in spare parts.
Le carter est non disponible en pièce détachée.

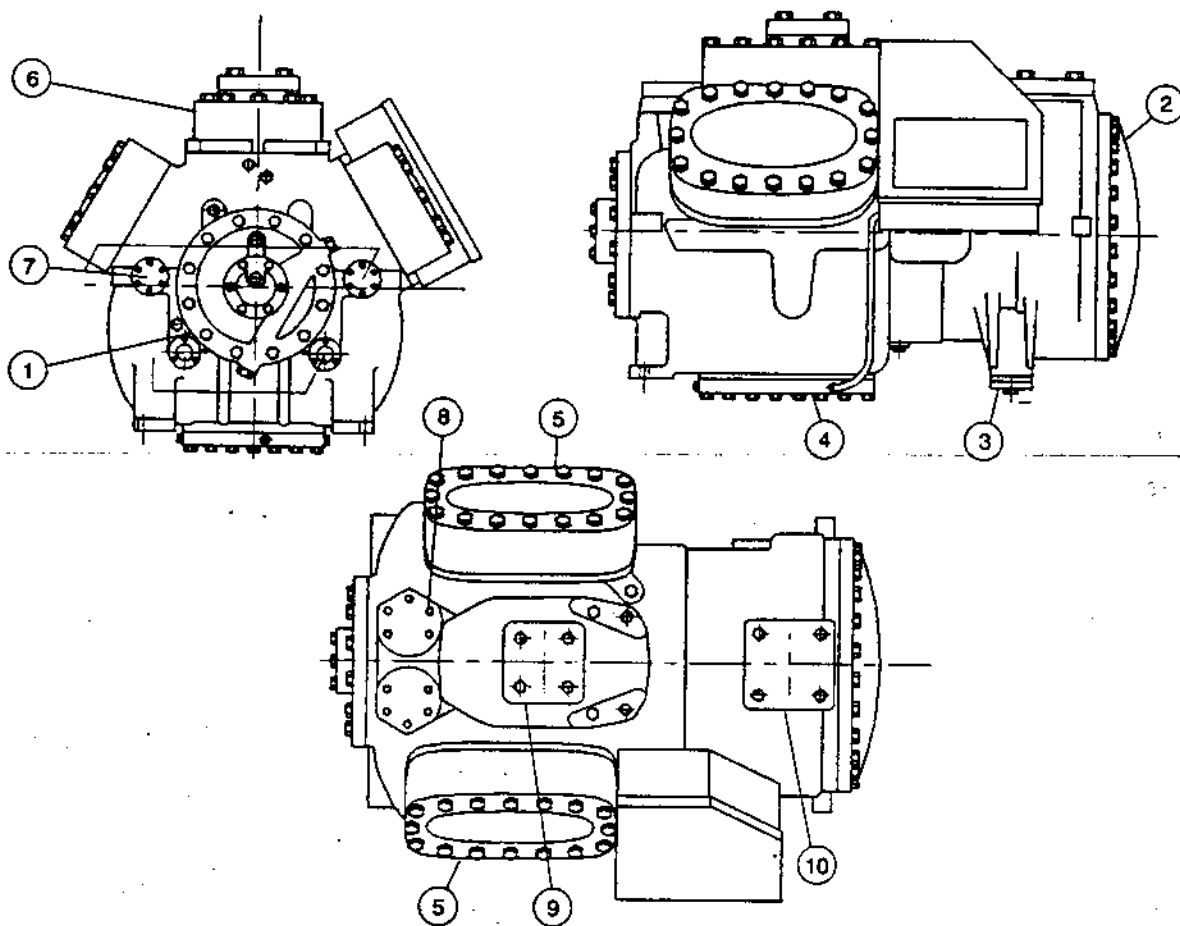


**CRANKCASE AND COVERING GROUP
GROUPE CARTER ET HABILLAGE**

ITEM	CODE	DESCRIPTION DESIGNATION	PART NUMBER REFERENCE	MODE INT g	1ST MODIFIED SERIAL NUMBER	257	267	277
		Safety valve ass'y Ensemble soupape de securite	06BA-660-042-EE-			1	1	1
1		1 Safety valve Soupape de securite	06BA-400-032-EE-					
2		1 O ring Joint torche	--KK-71JV-010-C--					
		Oil pump ass'y Ensemble pompe a huile	06BA-660-012-EE-			1	1	1
1	NSS	1 Pump Pompe	06BA-400-012-EE-					
2	NSS	1 Pump spring Ressort de pompe	06BA-500-071-EE-					
3	NSS	1 Roll pin (crankshaft pump) Goupille (pompe vilebrequin)	06BA-500-321-EE-A					
		Pump end bearing ass'y Ensemble palier cote pompe	06BA-660-022-EE-			1	1	1
4	NSS	1 Pump ass'y Corps de pompe	06BA-500-033-EE-					
5	NS	2 M12x20 screw, pump bearing plug Vis M12x20 bouchon palier pompe	06BA-500-601-EE-					
6	NS	2 Seal washer Rondelle etancheite	06BA-500-722-EE-					
7	NS	1 3/8 NPT plug Bouchon 3/8 NPT	--UD-12AB-002-EE-					
		Pump cover ass'y Ensemble couvercle pompe	06BA-660-032-EE-			1	1	1
8	NSS	1 Pump cover Couvercle pompe	06BA-500-102-EE-					
3	NS	1 Roll pin Goupille	06BA-500-321-EE-A					
9	NS	1 Positioning pin Goupille de positionnement	06BA-500-331-EE-					
7	NS	1 3/8 NPT plug Bouchon 3/8 NPT	UD-12AB-002-EE-					
10	NS	1 Cover pump plug Bouchon couvercle pompe	--CA-64AT-051-C--					

**INTERNAL SAFETY VALVE ASS'Y
ENSEMBLE SOUPAPE DE SECURITE INTERNE**




**PUMP ASS'Y, BEARING ASS'Y, PUMP COVER ASS'Y
ENSEMBLE POMPE, ENSEMBLE PALIER, ENSEMBLE COUVERCLE DE POMPE**

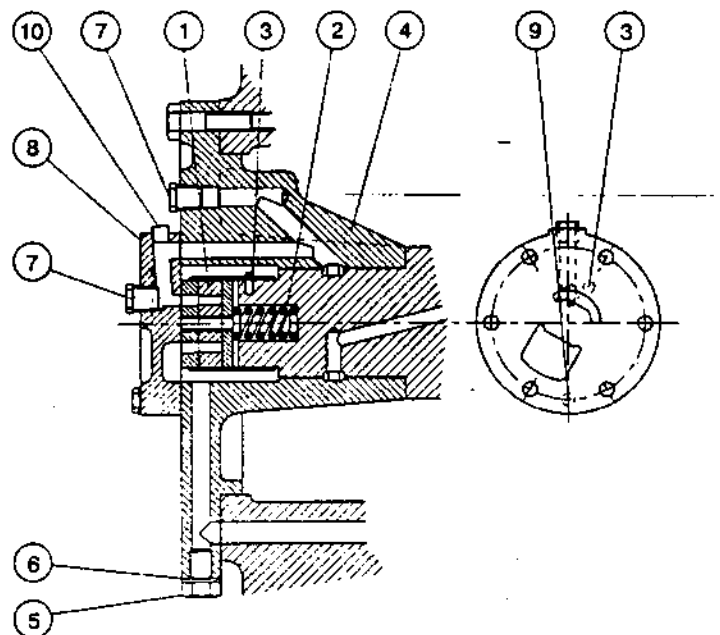

**CRANKCASE AND COVERING GROUP
GROUPE CARTER ET HABILLAGE**


ITEM	CODE	DESCRIPTION DESIGNATION	PART NUMBER REFERENCE	MODE INT g	1ST MODIFIED SERIAL NUMBER	257	267	277
		Gasket ass'y Ensemble joint	06BA-660-002-EE-			1	1	1
1	NS	2 O rings (capacity control sleeve) Joint tonque (chemise de réduction de puissance)	06BA-500-501-EE-					
2	NS	2 Gaskets (electrical unloader) Joint (chemise de réduction de puissance)	06EA-501-253-C-					
3	NS	1 Terminal plate gasket Joint plaque à bornes	06BA-500-132-EE-					
4	NS	1 Pump cover gasket Joint couvercle pompe	06BA-500-131-EE-					
5	NS	1 Pump bearing gasket Joint palier pompe	06BA-500-142-EE-					
6	NS	2 Unloader gaskets Joint réduction de puissance	06BA-500-141-EE-					
7	NS	1 Central cylinder head gasket Joint de culasse centrale	06BA-500-152-EE-					
8	NS	2 Lateral cylinder head gasket Joints de culasse latérale	06BA-500-162-EE-					
9	NS	1 Motor cover gasket Joint couvercle moteur	06BA-500-172-EE-					
10	NS	1 Sump bottom cover gasket Joint fond carter	06BA-500-182-EE-					
11	NS	6 Valve plate gasket Joint plaque à clapet	06BA-500-192-EE-					
12	NS	1 Valve pad gasket (suction) Joint plaque d'obturation (aspiration)	06BA-500-151-EE-					
13	NS	1 Valve pad gasket (discharge) Joint plaque d'obturation (refoulement)	06EA-500-181-C-					
14	NS	3 Tightening washers Rondelles d'étanchéité	06BA-500-722-EE-					
15	NS	1 O ring (internal relief valve) Joint tonque (soupape interne de sécurité)	-KK-71JV-010-C-					
16	NS	2 Sightglass gaskets Joints voyant	-UX-12HA-001-EE-					
17	NS	2 Foundry plug cover gaskets Joints couvercle noyau de fondane	06BA-500-581-EE-					
18	NS	1 Terminal box gasket Joint boîte à bornes	06BA-500-351-EE-					
NI	NS	1 Cover terminal box gasket Joint de couvercle de boîte à bornes	06BA-500-992-EE-					
20	NS	2 Suction valve gasket Joint vanne aspiration	-EM-99GA-520-C-					
21	NS	1 Discharge valve gasket Joint vanne de refoulement	-G-65-1081-C-					
NI	NS	Brazing ring gasket (suction) Joint de bague à brazer (aspiration)	-EM-99GA-516-C-					

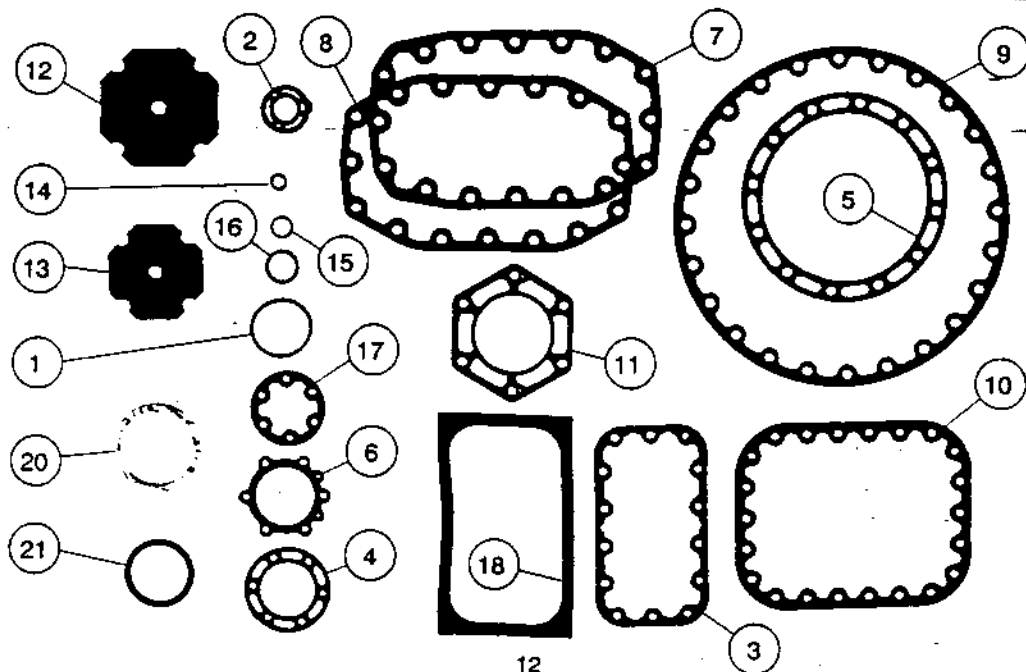


**DRIVE DRAIN GROUP
GROUPE EMBIELLAGE / VILEBREQUIN**

ITEM	CODE	DESCRIPTION DESIGNATION	PART NUMBER REFERENCE	MODE INT g	1ST MODIFIED SERIAL NUMBER	257	267	277
1	NS	Crankshaft ass'y Ensemble vilebrequin 3 Plugs Bouchons	06BA-400-092-EE- -CA-64AA-001-C-			1		
2	NSS	1 Crankshaft Vilebrequin	06BA-500-213-EE-A					
3	NS	1 Pin Goupille	06BA-500-321-EE-A					
4	NS	1 Screw Vis	06BA-500-451-EE-					
1	NS	Crankshaft ass'y Ensemble vilebrequin 3 Plugs Bouchons	06BA-400-102-EE- -CA-64AA-001-C-				1	
2	NSS	1 Crankshaft Vilebrequin	06BA-500-233-EE-A					
3	NS	1 Pin Goupille	06BA-500-321-EE-A					
4	NS	1 Screw Vis	06BA-500-451-EE-					
1	NS	Crankshaft ass'y Ensemble vilebrequin 3 Plugs Bouchons	06BA-400-112-EE- -CA-64AA-001-C-					1
2	NSS	1 Crankshaft vilebrequin	06BA-500-253-EE-A					
3	NS	1 Pin Goupille	06BA-500-321-EE-A					
4	NS	1 Screw Vis	06BA-500-451-EE-					
5	NSS	Connecting rod ass'y Ensemble bielle 1 Connecting rod Bielle	06BA-660-062-EE- 06BA-400-013-EE-A			6		
6	NS	2 Rod screws Vis de bielle	06BA-500-341-EE-					
5	NSS	Connecting rod ass'y Ensemble bielle 1 Connecting rod Bielle	06BA-660-072-EE- 06BA-400-023-EE-A				6	
6	NS	2 Rod screws Vis de bielle	06BA-500-341-EE-					
5	NSS	Connecting rod ass'y Ensemble bielle 1 Connecting rod Bielle	06BA-660-082-EE- 06BA-400-033-EE-A					6
6	NS	2 Rod screws Vis de bielle	06BA-500-341-EE-					
7	NSS	Piston ass'y Ensemble piston 1 Piston Piston	06BA-660-062-EE- 06BA-500-232-EE-A			6	6	6
8	NS	1 Piston axis Axe piston	06BA-500-181-EE-					
9	NS	2 Wearing rings Anneaux elastiques	06BA-500-591-EE-					
10	NS	1 Oil scraper ring Segment racleur d'huile	06BA-500-242-EE-					
11	NS	1 Compressing ring Segment compression	06BA-500-252-EE-					
10	NSS	Ring ass'y Ensemble de segment 6 Oil scraper rings Segments racleurs d'huile	06BA-660-162-EE- 06BA-500-242-EE-			1	1	1
11	NSS	6 Compression rings Segments compression	06BA-500-252-EE-					


**CRANKSHAFT ASS'Y
ENSEMBLE VILEBREQUIN**

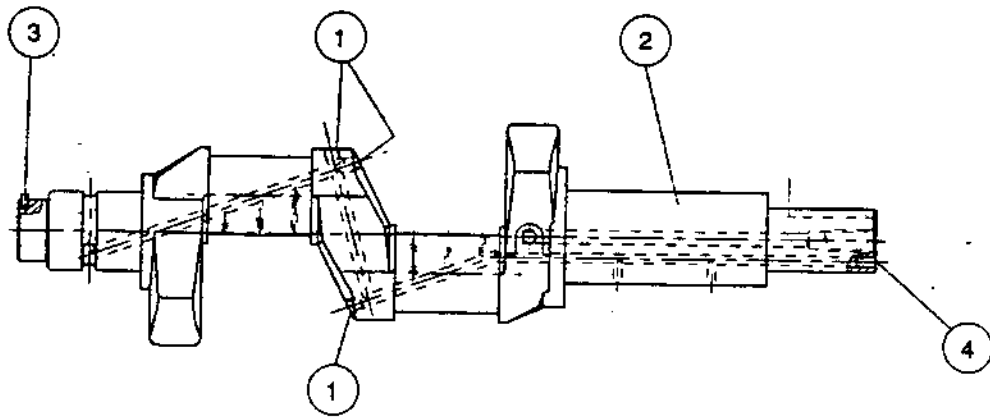


**CONNECTING ROD ASS'Y
ENSEMBLE BIELLE**

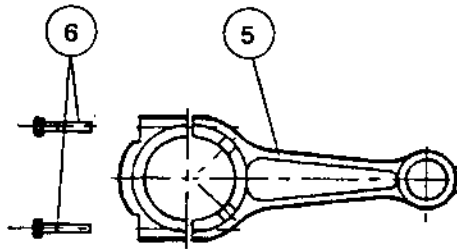

**RING ASS'Y
ENSEMBLE SEGMENTS**

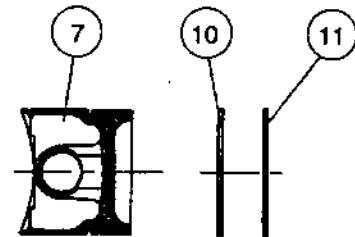



**PISTON ASS'Y
ENSEMBLE PISTON**

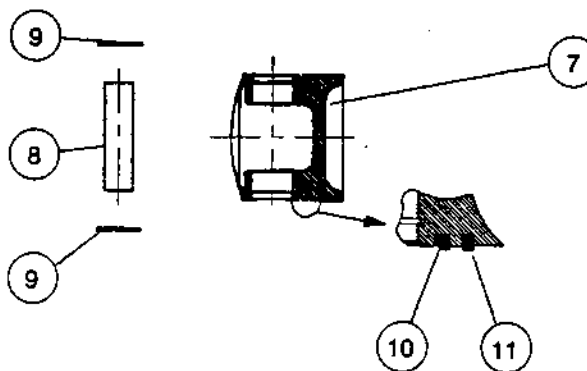

**VALVE PLATES
PLAQUE A CLAPETS**

ITEM	CODE	DESCRIPTION DESIGNATION	PART NUMBER REFERENCE	MODE INT g	1ST MODIFIED SERIAL NUMBER	257	267	277
		Valve plate ass'y <i>Ensemble plaque à clapets</i>	06BA-660-092-EE-			6	6	6
	NSS	1 Valve plate : <i>Plaque à clapet</i>	06BA-400-002-EE-					
1	NSS	2 Spring discharge valves <i>Ressorts clapet refoulement</i>	06BA-500-001-EE-					
2	NSS	2 Discharge valve <i>Clapet refoulement</i>	06BA-500-011-EE-					
3	NSS	1 Valve guide plate <i>Plaque guide clapet</i>	06BA-500-012-EE-A					
4	NSS	1 Suction valve <i>Clapet aspiration</i>	06BA-500-031-EE-					
5	NSS	1 Valve guide plate <i>Plaque guide clapet</i>	06BA-500-032-EE-B					
6	NSS	1 Collet <i>Bague guidage</i>	06BA-500-041-EE-					
7	NSS	1 Seat plate <i>Plaque siège</i>	06BA-500-042-EE-A					
8	NSS	1 Cuppel seat <i>Coupelle siège</i>	06BA-500-052-EE-					
9	NSS	1 Bottom ring plate <i>Rondelle d'appui</i>	06BA-500-231-EE-					
10	NS	1 Screw <i>Vis</i>	06BA-500-241-EE-A					
11	NS	1 Nut <i>Erou</i>	06BA-500-251-EE-					
12	NS	2 Rolled pins <i>Goupilles roulées</i>	06BA-500-261-EE-					
13	NSS	6 Suction valve springs <i>Ressorts clapet aspiration</i>	06BA-500-641-EE-					
14	NS	1 Valve plate gasket <i>Joint plaque à clapet</i>	06BA-500-192-EE-					
NI	NS	6 Locking screw <i>Vis auto freinée</i>	06BA-500-311-EE-					
		Suction valve ass'y <i>Ensemble clapet aspiration</i>	06BA-660-102-EE-			1	1	1
5	NSS	6 Suction valves <i>Clapets aspiration</i>	06BA-500-031-EE-					
13	NSS	36 Suction valve springs <i>Ressorts clapet aspiration</i>	06BA-500-641-EE-					
		Discharge valve ass'y <i>Ensemble clapet refoulement</i>	06BA-660-112-EE-			1	1	1
2	NSS	6 Discharge valves <i>Clapets de refoulement</i>	06BA-500-011-EE-					
1	NSS	12 Spring washers <i>Rondelles ressort</i>	06BA-500-001-EE-					
NI	NSS	6 Seat washers <i>Rondelles d'assise</i>	06BA-500-231-EE-					


VALVE PLATE ASS'Y
ENSEMBLE PLAQUE A CLAPETS

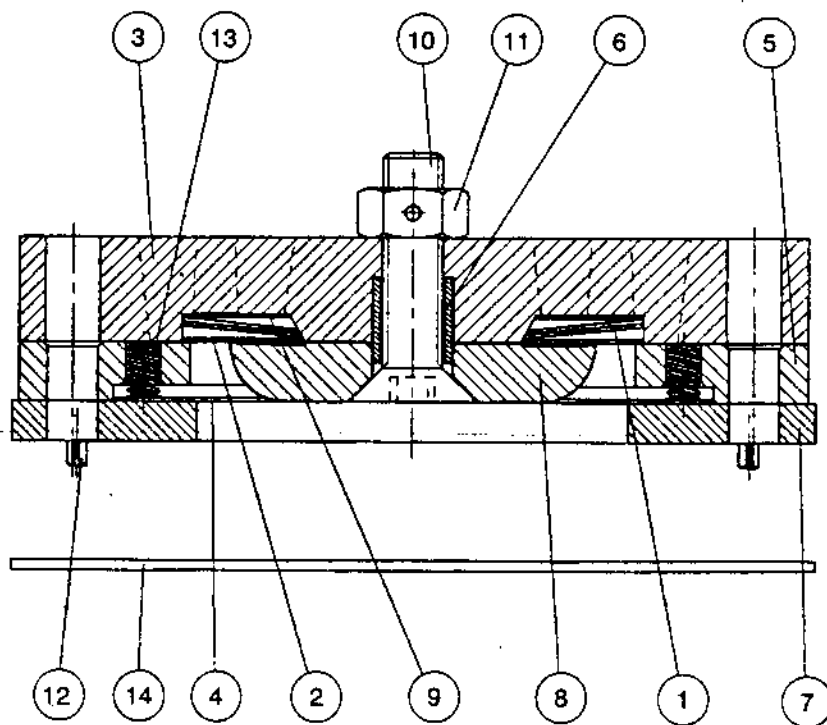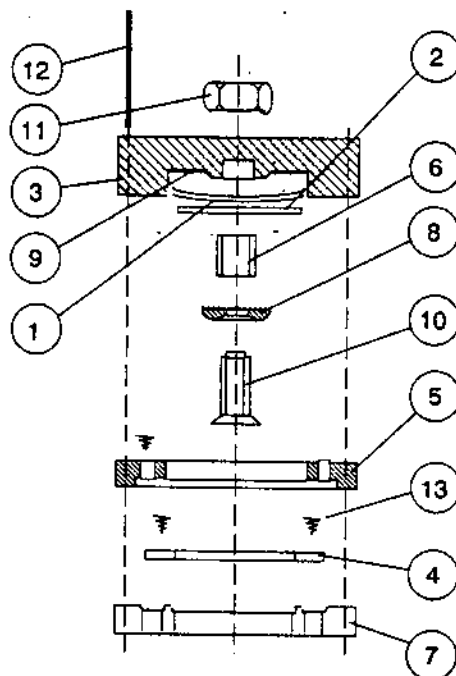



TERMINAL PLATE AND TERMINAL BOX GROUP
GROUPE PLAQUE ET BOITE A BORNES

ITEM	CODE	DESCRIPTION DESIGNATION	PART NUMBER REFERENCE	MODE INT g	1ST MODIFIED SERIAL NUMBER	257	267	277
		Terminal plate ass'y <i>Ensemble plaque à bornes</i>	06BA-660-122-EE-			1	1	1
1	NSS	1 Terminal plate <i>Plaque à bornes</i>	06BA-400-232-EE-A					
2	NSS	6 Wire clamps <i>Cavalier</i>	-HY-78TB-006-C-					
3	NSS	6 Nylock screw <i>Vis auto freinée</i>	06BA-500-431-EE-					
4		12 Brass nuts <i>Ecrous laiton</i>	06BA-500-301-EE-					
5	NS	1 Terminal plate gasket <i>Joint plaque à bornes</i>	06BA-500-132-EE-					
		Terminal box ass'y <i>Ensemble boîte à bornes</i>	06BA-660-312-EE-			1	1	1
6	NS	1 Terminal box <i>Boîte à bornes</i>	06BA-500-972-EE-					
7	NS	1 Terminal box cover <i>Couvercle boîte à bornes</i>	06BA-500-982-EE-					
8	NS	1 Terminal box cover gasket <i>Joint de couvercle boîte à bornes</i>	06BA-500-992-EE-					
9	NS	1 Box gasket <i>Joint de boîte</i>	06BA-500-351-EE-					
10	NS	4 M16x10 (box fixing screw) <i>Vis M16x10 (vis fixation boîte)</i>	-AA-12AA-298-EE-					
11	NS	4 Flat washers <i>Rondelles plates</i>	-AH-12AA-106-EE-					
12	NS	10 Sheet screw <i>Vis à tête</i>	-AB-12SB-048-EE-					
13	NS	1 Internal electrical sticker <i>Étiquette électrique interne</i>	06BA-500-702-EE-					
14	NS	1 Warning sticker <i>Étiquette warning</i>	06BA-500-712-EE-					
15	NS	3 Grommet cable Ø 5-7 mm <i>Passe fils Ø 5-7 mm</i>	-CG-12AC-001-EE-					
16	NS	2 Grommet cable Ø 7-10 mm <i>Passe fils Ø 7-10 mm</i>	-CG-12AC-002-EE-					
17	NS	2 Grommet cable Ø 10-14 mm <i>Passe fils Ø 10-14 mm</i>	-CG-12AC-003-EE-					
18	NS	2 Grommet cable Ø 26-35 mm <i>Passe fils Ø 26-35 mm</i>	-CG-12AC-006-EE-					
19		Power terminals (109 mm) <i>Bornes puissance (109 mm)</i>	06BA-400-282-EE-			3	3	3
20		Power terminals (94 mm) <i>Bornes puissance (94 mm)</i>	06BA-400-292-EE-			3	3	3
21		Sensor terminals <i>Bornes sensor</i>	06BA-400-272-EE-			1	1	1
22		Terminal phase insulator <i>Isolant bornes</i>	06BA-500-622-EE-			1	1	1

TERMINAL PLATE ASS'Y
ENSEMBLE PLAQUE A BORNES

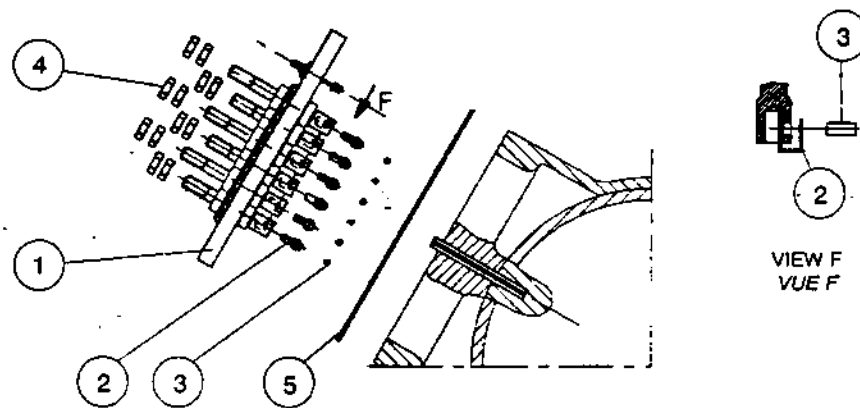


TERMINAL BOX ASS'Y
ENSEMBLE BOITE A BORNES

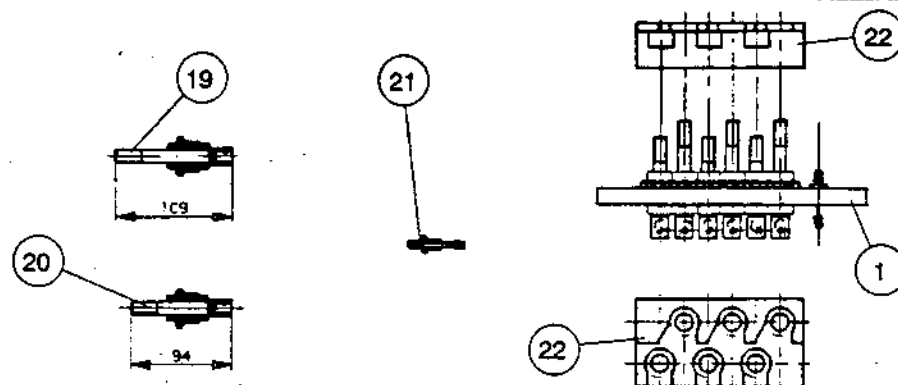
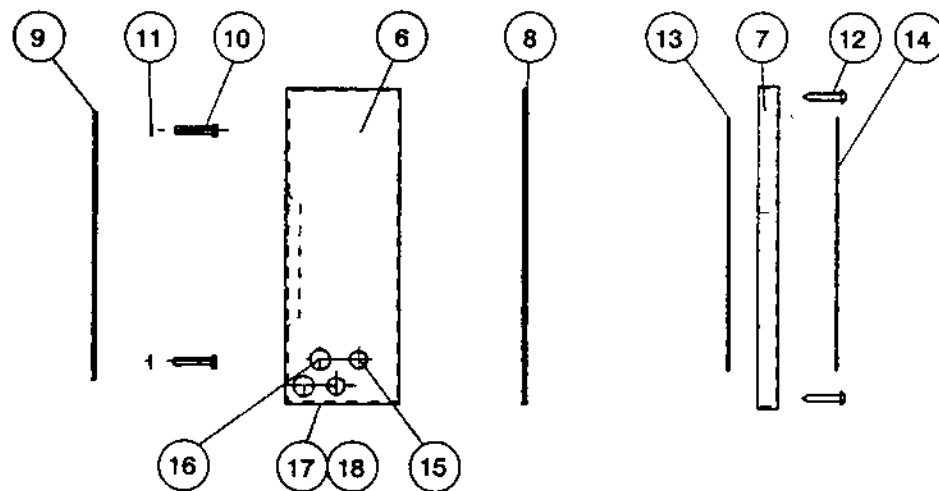


**ELECTRICAL COMPONENTS GROUP
GROUPE DES COMPOSANTS ELECTRIQUES**

ITEM	CODE	DESCRIPTION DESIGNATION	PART NUMBER REFERENCE	MODE INT g	1ST MODIFIED SERIAL NUMBER	257	267	277
		Crankcase heater ass'y <i>Ensemble réchauffeur de carter</i>	06BA-400-322-EE-			1 ou 2	1 ou 2	1 ou 2
1		1 Crankcase heater 200W-230V <i>Réchauffeur de carter</i>	-WM-12FA-006-EE-					
2		1 Heater retaining clip <i>Clip réchauffeur</i>	06BA-500-521-EE-					
NI		Kriwan module 24V-1-50 <i>Module Kriwan</i>	06BA-500-512-EE-			1	1	1
NI		Kriwan module 230V-1-50 <i>Module Kriwan</i>	06BA-500-422-EE-			1	1	1
NI		Discharge gas sensor <i>Sonde de température de refoulement DGS</i>	06BA-500-661-EE-A			1	1	1

**CRANKCASE HEATER
RECHAUFFEUR DE CARTER**

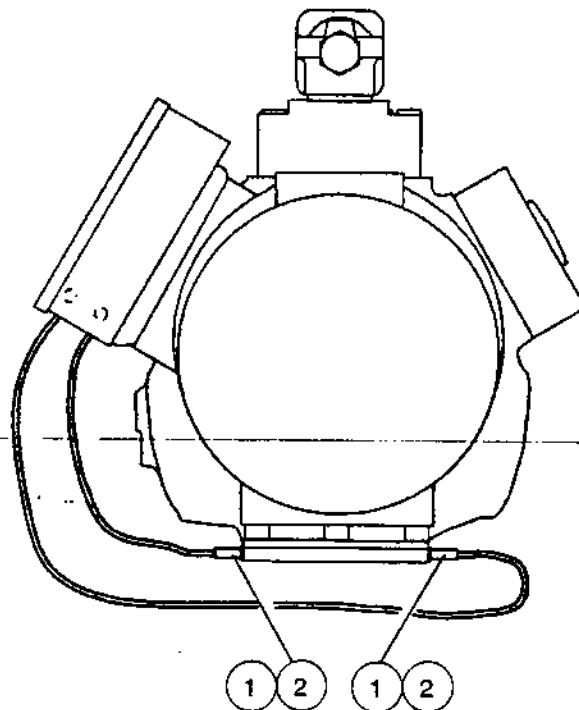

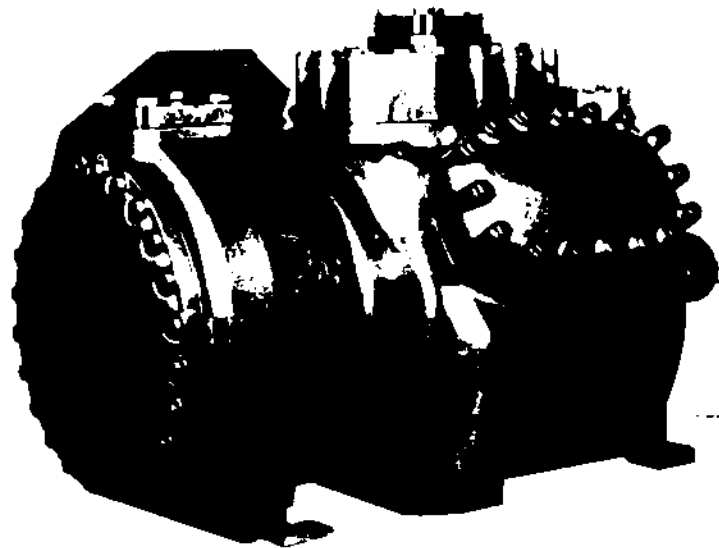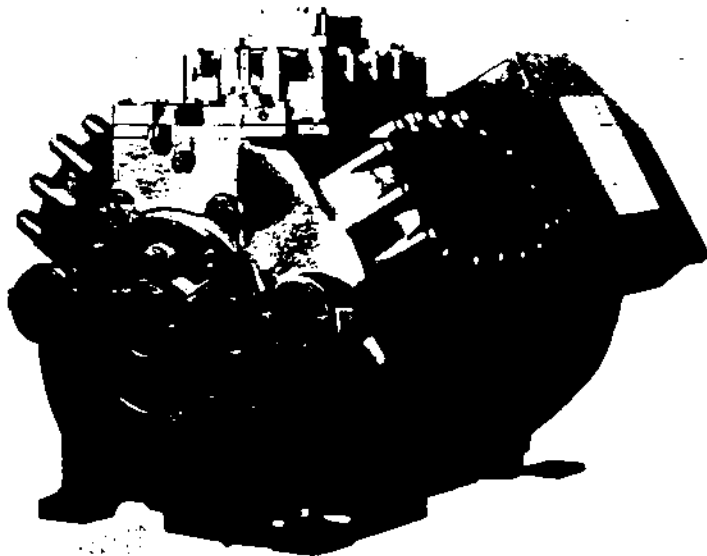

**ACCESSORY GROUP
GROUPE ACCESSOIRE**

Accessories are being given in order to show that some parts can be sold separately.

The number of the entire accessory is available from the stock of finished products (AP).


Les accessoires sont décomposés pour montrer que les pièces peuvent être vendues séparément.

Le numéro de l'accessoire complet est disponible sur le stock des produits finis (AP).

ITEM	CODE	DESCRIPTION DESIGNATION	PART NUMBER REFERENCE	MODE INT g	1ST MODIFIED SERIAL NUMBER	257	267	277
	AP	Discharge valve ass'y Ensemble vanne de refoulement	06BA-660-182-EE-			1	1	1
1		1 Ø 2 1/8" Valve Vanne Ø 2 1/8"	-EM-13FA-516-C-					
2		1 Gasket between valve and ring joint entre la vanne et la bague	-EM-99GA-516-C-					
3		1 Brazing ring Bague à braser	-EM-99AA-516-C-					
4		4 M16x110 screws Vis M16x110	-AA-12BC-372-EE-					
5		1 Gasket between valve and compressor Joint entre vanne et compresseur	-6-G-65-1061-C-					
	AP	Suction valve ass'y Ensemble vanne aspiration	06BA-660-192-EE-			1	1	1
6		1 Ø 3 1/8" Valve Vanne dia. 3 1/8"	-EM-13FA-520-C-					
7		2 Gaskets Joints	-EM-99GA-520-C-					
8		1 Brazing ring Bague à braser	-EM-99AA-520-C-					
9		4 M16x140 screws Vis M16x140	-AA-12BC-375-EE-					
	AP	Discharge flange ass'y Ensemble bride de refoulement	06BA-660-202-EE-			1	1	1
10		Ø 2 1/8" brazing ring Bague à braser Ø 2 1/8"	06EA-500-251-EE-A					
5		1 Gasket joint	-6-G-65-1061-C-					
11		4 M16x55 Screws Vis M16x55	-AA-12BC-364-EE-					
12		1 Discharge flange Bride refoulement	06EA-500-251-EE-A					
	AP	Suction flange ass'y Ensemble bride aspiration	06BA-660-212-EE-			1	1	1
3		1 Ø 3 1/8" Brazing ring Bague à braser Ø 3 1/8"	-EM-99AA-520-C-					
7		1 Gasket Joint	-EM-99GA-520-C-					
11		4 M16x55 screws Vis M16x55	-AA-12BC-364-EE-					
13		1 Suction flange Bride aspiration	30HT-500-252-EE-					


DISCHARGE VALVE ASS'Y
ENSEMBLE VANNE DE REFOULEMENT

SUCTION VALVE ASS'Y
ENSEMBLE VANNE D'ASPIRATION

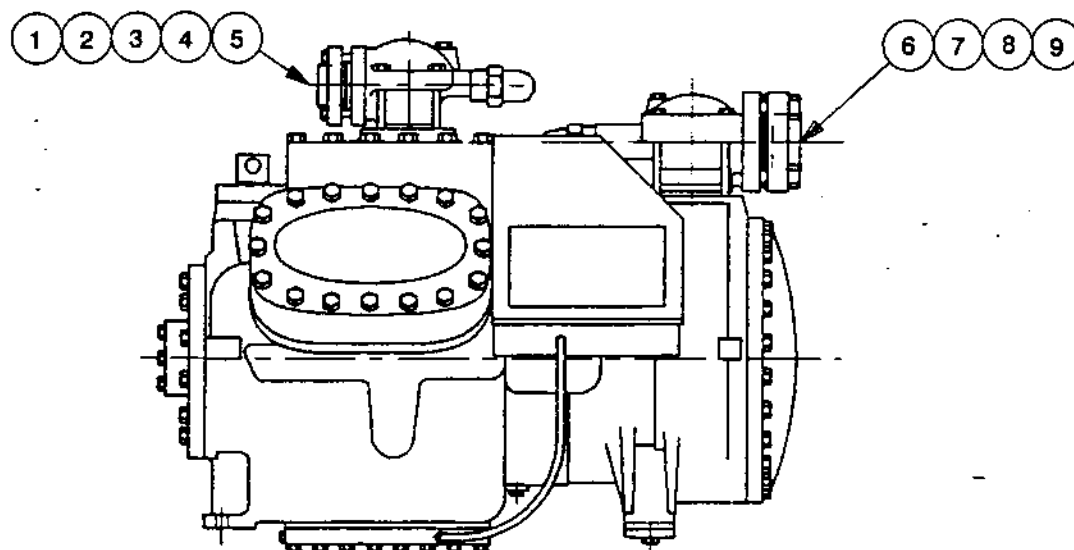

DISCHARGE FLANGE ASS'Y
ENSEMBLE FLASQUE DE REFOULEMENT


SUCTION FLANGE ASS'Y
ENSEMBLE FLASQUE D'ASPIRATION

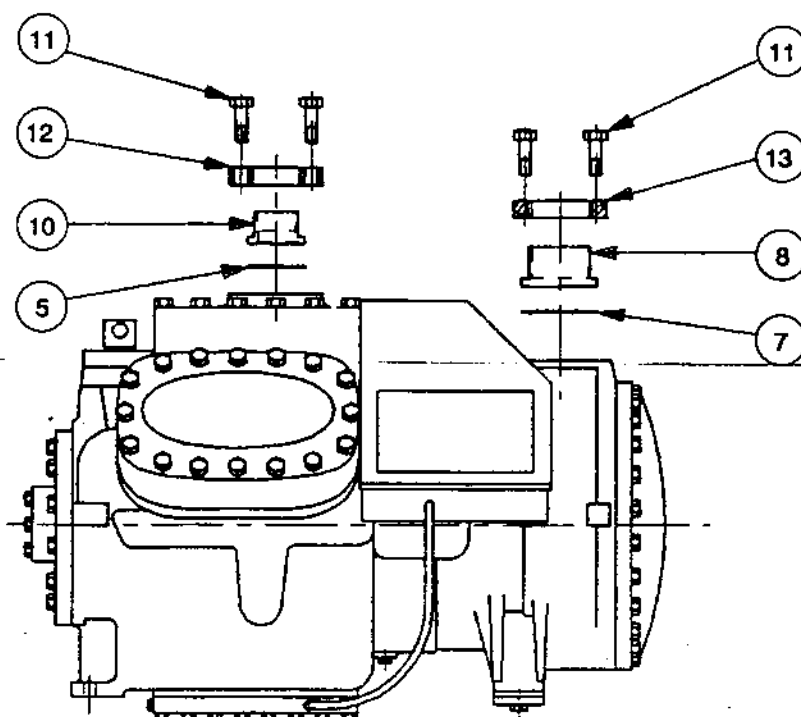

**ACCESSORY GROUP
GROUPE ACCESSOIRE**



ITEM	CODE	DESCRIPTION DESIGNATION	PART NUMBER REFERENCE	MODE INT g	1ST MODIFIED SERIAL NUMBER	257	267	277
	AP	Electric unloader ass'y <i>Ensemble réduction de puissance</i>	06BA-660-222-EE-			0 to 2	0 to 2	0 to 2
		1 Cylinder + unloader piston (Items from 1 to 9) : <i>Cylindre + piston réduction</i>	06BA-400-162-EE-					
1		1 Washer <i>rondelle</i>	--AH-12AA-003-EE-					
2		1 Circlips <i>Circlips</i>	--AM-12BB-010-EE-					
3		1 Unloader sleeve <i>Chemise réd.</i>	06BA-500-342-EE-					
4		1 Axis <i>Axe</i>	06BA-500-361-EE-					
5		1 Ring <i>Segment</i>	06BA-500-371-EE-					
6		1 Spring <i>Ressort</i>	06BA-500-381-EE-					
7		1 Disk <i>Disque</i>	06BA-500-391-EE-					
8		1 Unloader piston <i>Piston réd.</i>	06BA-500-412-EE-					
9		1 O ring <i>Joint torique</i>	06BA-500-501-EE-					
		1 Unloader (Items from 10 to 17) : <i>Réduction de puissance électrique</i>	06BA-400-172-EE-					
10		Screw <i>Vis</i>	--AB-44AA-168-E-					
11		3 Washers <i>Rondelles</i>	--AU-52YA-171-C--					
12		3 Washers <i>Rondelles</i>	--AU-61ML-171-C--					
13		2 Plugs <i>Bouchons</i>	--CA-64AA-001-C--					
14		1 Filter <i>Filtre</i>	-6-D-75-601-C--					
15		1 Alco body <i>Corps alco</i>	06BA-400-262-EE-B					
16		1 Unloader body <i>Corps réd.</i>	06BA-500-392-EE-C					
17		1 Gasket <i>Joint</i>	06EA-501-253-C--					
18		1 Gasket <i>Joint</i>	06BA-500-141-EE-					

**UNLOADER ASS'Y
ENSEMBLE REDUCTION**

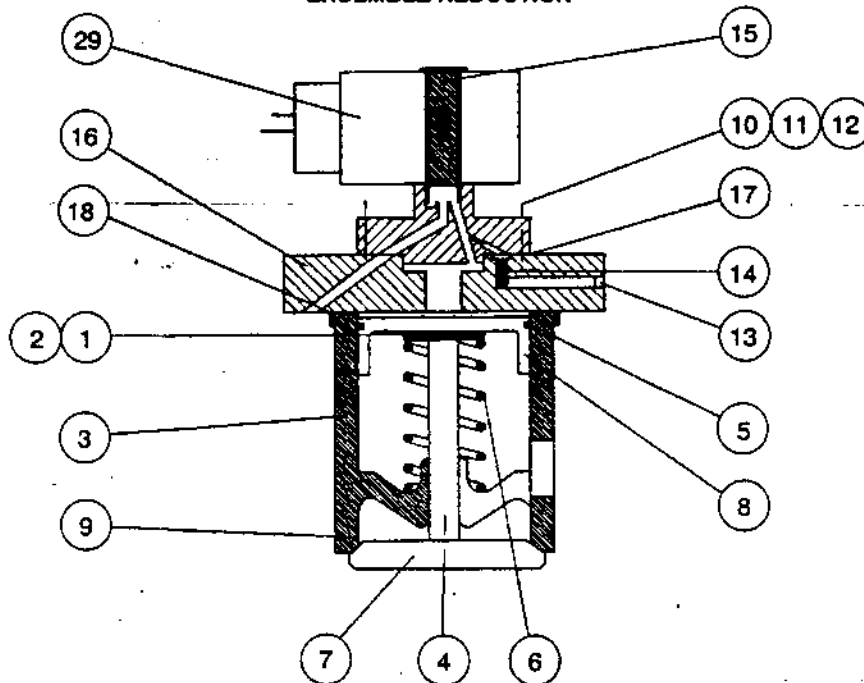

ITEM	CODE	DESCRIPTION DESIGNATION	PART NUMBER REFERENCE	MODE INT g	1ST MODIFIED SERIAL NUMBER	257	267	277
19	AP	Oil pressure safety switch ass'y Ensemble OPSS	06BA-660-232-EE-					
20		1 Pressure switch Pressostat	-WA-12LN-014-EE-					
21		1 Stuffing box connection Raccord presse étoupe	-CE-12PA-004-EE-					
22		1 1/4 NPT Flare Raccord 1/4 NPT	-DD-07UA-051-C-					
23		1 3/8 NPT Flare Raccord 3/8 NPT	-UC-12AA-007-EE-					
24		1 OPSS support bracket Support OPSS	06BA-500-892-EE-					
25	AP	Oil equalisation accessory ass'y for 2 compressors Ensemble accessoire égalisation d'huile pour deux cp	06BA-660-232-EE-					
26		6 Ø M6x30 Screw Vis dia. M6x30	-AA-12BC-204-EE-					
27		6 Ø 6 Washers Rondelles dia. 6	-AI-12AA-003-EE-					
28		2 Ø 1 1/8" Short bend Coudes courts dia. 1 1/8"	-UL-12CA-004-EE-					
29		2 Gaskets Joints	-UX-12HA-001-EE-					
30		2 Flanges Brides	06EA-500-392-E-C					
31	AP	Unloader coil accessory 230V-50-60 Accessoire bobine réduction 230 V-50-60	06EA-901-192-EE-			0 to 2	0 to 2	0 to 2
32		1 Coil Bobine	-XM-12ZA-230-EE-					
33	AP	Unloader coil accessory 115V-50-60 Accessoire bobine réduction 115 V-50-60	06EA-901-192-EE-					
34		1 Coil Bobine	-XM-12ZA-115-EE-					
35	AP	Unloader coil accessory 24V-50-60 Accessoire bobine réduction 24 V-50-60	06EA-901-202-EE-					
36		1 Coil Bobine	-XM-12ZA-024-EE-					

OIL PRESSURE SAFETY SWITCH
PRESSOSTAT DE SECURITE
PRESSION D'HUILE

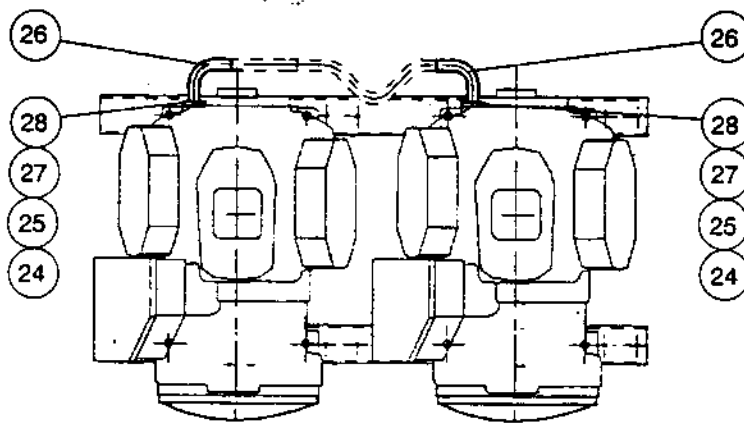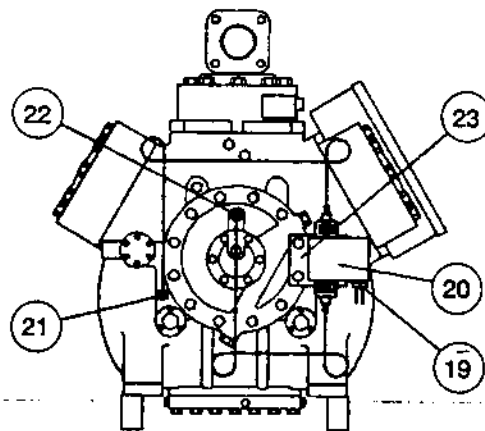


OIL PRESSURE SAFETY SWITCH
PRESSOSTAT DE SECURITE
PRESSION D'HUILE

**SUSPENSION GROUP
GROUPE SUSPENSION**

ITEM	CODE	DESCRIPTION DESIGNATION	PART NUMBER REFERENCE	MODE INT g	1ST MODIFIED SERIAL NUMBER
	AP	Spacer ass'y for a compressor <i>Ensemble entretoise pour un compresseur</i>	06BA-660-242-EE-		
1	NS	2 Cylindrical spacer (motor side) <i>Entretoise cylindrique (côté moteur)</i>	06BA-500-612-EE-		
2	NS	2 Rectangular spacer (pump side) <i>Entretoise rectangulaire (côté pompe)</i>	06BA-500-622-EE-		
3	NS	4 M16x110 screw <i>Vis M16x110</i>	-AA-12BC-372-EE-		
4	NS	4 Spring washer Ø 16 mm <i>Rondelle Grower dia. 16 mm</i>	-AI-12AA-008-EE-		
5	NS	4 Flat washer Ø 16 mm <i>Rondelle plate dia. 16 mm</i>	-AH-12AA-116-EE-		
6	NS	Lock nut <i>Ecrou frein</i>	-AS-12BE-016-EE-		
	AP	Suspension ass'y for 2 compressors <i>Ensemble suspension pour deux compresseurs</i>	06BA-660-262-EE-		
7	NS	4 Centering pins <i>Pions de centrage</i>	06BA-500-662-EE-A		
8	NS	4 Spring cups <i>Couppelles</i>	06BA-500-652-EE-		
9	NS	4 Springs <i>Ressorts</i>	30HT-500-062-EE-		
10	NS	2 Washers <i>Rondelles</i>	06BA-500-642-EE-		
1	NS	4 Cylindrical spacers (motor side) <i>Entretoises cylindriques (côté moteur)</i>	06BA-500-612-EE-		
2	NS	4 Rectangular spacers (pump side) <i>Entretoises rectangulaires (côté pompe)</i>	06BA-500-622-EE-		
11		M16x35 screw <i>Vis M16x35</i>	-AA-12BB-360-EE-		
3	NS	8 M16x110 screw <i>Vis M16x110</i>	-AA-12BC-372-EE-		
4	NS	8 Spring washers <i>Rondelles Grower</i>	-AI-12AA-008-EE-		
5	NS	8 Flat washers <i>Rondelles plates</i>	-AH-12AA-116-EE-		
6	NS	Lock nut <i>Ecrou frein</i>	-AS-12BE-016-EE-		
	AP	Suspension ass'y for 3 compressors <i>Ensemble suspension pour trois compresseurs</i>	06BA-660-272-EE-		
7	NS	8 Centering pins <i>Pions de centrage</i>	06BA-500-662-EE-A		
8	NS	8 Spring cups <i>Couppelles</i>	06BA-500-652-EE-		
9	NS	6 Springs <i>Ressorts</i>	30HT-500-062-EE-		
10	NS	3 Washers <i>Rondelles</i>	06BA-500-642-EE-		
1	NS	6 Cylindrical spacers (motor side) <i>Entretoises cylindriques (côté moteur)</i>	06BA-500-612-EE-		
2	NS	6 Rectangular spacers (pump side) <i>Entretoises rectangulaires (côté pompe)</i>	06BA-500-622-EE-		
3	NS	12 M16x110 screws <i>vis M16x110</i>	-AA-12BC-372-EE-		
4	NS	12 Spring washers <i>Rondelles Grower</i>	-AI-12AA-008-EE-		
5	NS	12 Flat washers <i>Rondelles plates</i>	-AH-12AA-116-EE-		
6	NS	Lock nut <i>Ecrou frein</i>	-AS-12BE-016-EE-		
	AP	Suspension ass'y for 4 compressors <i>Ensemble suspension pour quatre compresseurs</i>	06BA-660-282-EE-		
7	NS	8 Centering pins <i>Pions de centrage</i>	06BA-500-662-EE-A		
8	NS	8 Spring cups <i>Couppelles</i>	06BA-500-652-EE-		
9	NS	8 Springs <i>Ressorts</i>	30HT-500-062-EE-		

ITEM	CODE	DESCRIPTION DESIGNATION	PART NUMBER REFERENCE	MODE INT g	1ST MODIFIED SERIAL NUMBER
10	NS	4 Washers Rondelles	06BA-500-642-EE-		
1	NS	8 Cylindrical spacers (motor side) Entretoises cylindriques (côté moteur)	06BA-500-612-EE-		
2	NS	8 Rectangular spacers (pump side) Entretoises rectangulaires (côté pompe)	06BA-500-622-EE-		
3	NS	16 M16x110 screws Vis M16x110	-AA-12BC-372-EE-		
4	NS	16 Spring washers Rondelles Grower	-AI-12AA-008-EE-		
5	NS	16 Flat washers Rondelles plates	-AH-12AA-116-EE-		
6	NS	Lock nut Eroux frein	-AS-12BE-016-EE-		

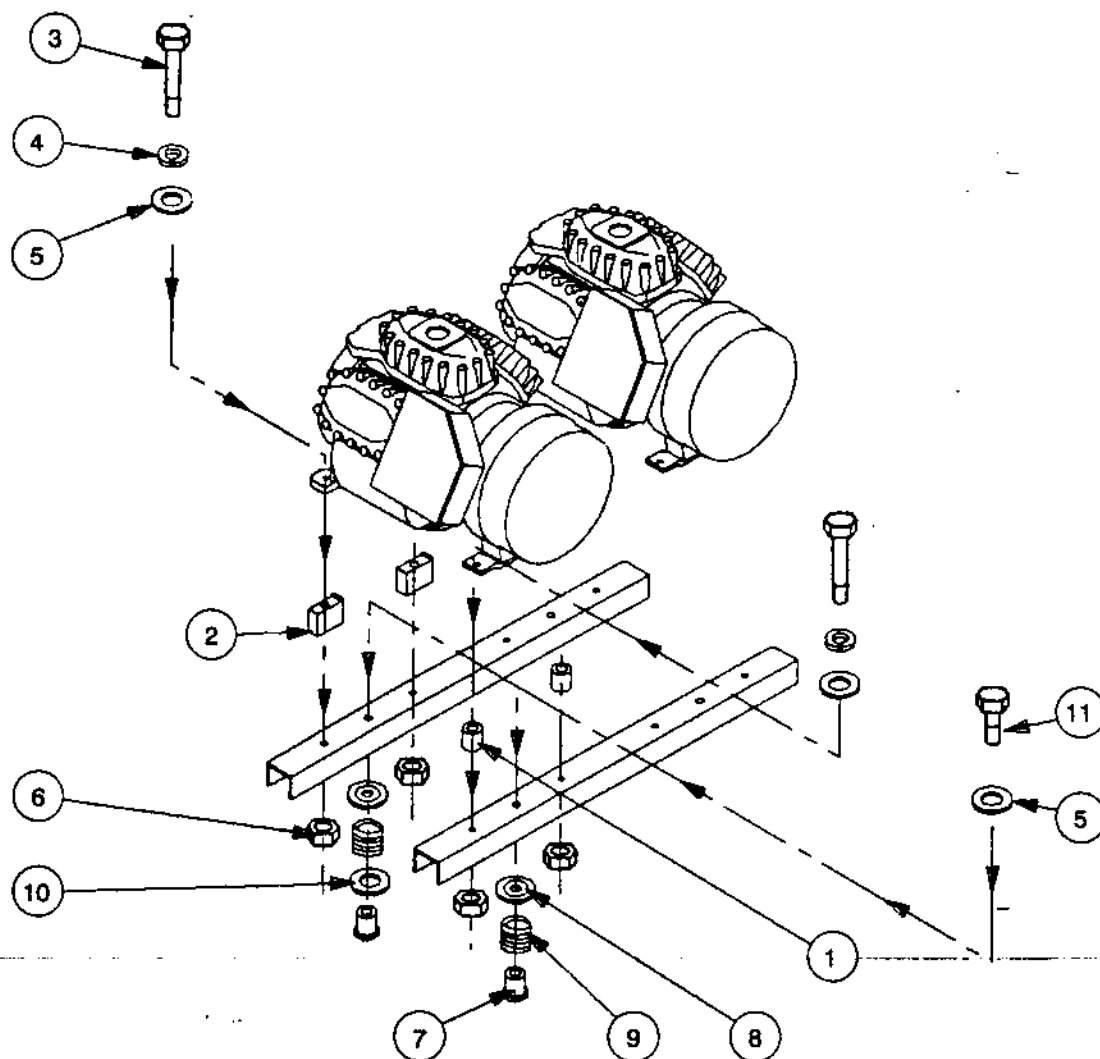

**SUNDRY ITEMS
DIVERS**

ITEM	CODE	DESCRIPTION DESIGNATION	PART NUMBER REFERENCE	MODE INT g	1ST MODIFIED SERIAL NUMBER	257	267	277
		Oil mineral (PP33-02) drums of 25L Huile minérale (PP33-02) conditionné par bidons de 25L	—477-EE-			15,5	15,5	15,5
		Paint bomb (400gr) Bombe de 400g de peinture						
		Green / Verte	-PH-12PA-001-EE-					
		Grey / Grise (RAL 9007)	-PH-12PE-001-EE-					
		Light grey / Gris clair (RAL 7035)	-PH-12PF-001-EE-					